

Manual de Usuario

Minisplit Piso Techo

EPT24KC-3, CPT24KC-3, EPT24KF-3, CPT24KF-3, EPT36KC-3, CPT36KC-3, EPT36KF-3, CPT36KF-3, EPT48KC-3, CPT48KC-3, EPT48KF-3, CPT48KF-3, EPT60KC-3, CPT60KC-3, EPT60KF-3, CPT60KF-3,



www.intensity.com.mx

CONTENIDO

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD	3
SUGERENCIAS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO	-4
PARTES Y FUNCIONES	5
REVISION	6
FUNCIONES Y DESEMPEÑO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE	6
INSTALACION	-7
PROBLEMAS Y CAUSAS	8
PROBLEMAS Y CAUSAS (REFERIDAS AL CONTROL REMOTO)	8

IMPORTANTE INFORMACION DE SEGURIDAD



A PRECAUCION

No intente instalar este equipo Usted mismo. Esta unidad requiere ser instalada por personas calificadas para ello.




A PELIGRO

No intente realizar Ud. mismo tareas de servicio o reparaciones. Esta unidad no tiene partes útiles para el usuario. El abrir o quitar la tapa lo expondrá a tensiones peligrosas. El apagar el interruptor de encendido no es prevención contra potenciales descargas eléctricas.




A PELIGRO

Nunca ponga sus manos u objetos dentro de las salidas de aire de las unidades interior o exterior. Estas unidades están provistas con ventiladores que giran a alta velocidad. Tocar las partes en movimiento causará serias lesiones.



A PELIGRO

A fin de evitar serios riesgos de descargas eléctricas, nunca rocie o derrame agua u otros líquidos sobre el equipo.





AVISO

Ventile la habitación regularmente mientras el acondicionador de aire se está usando, especialmente si hay además en uso un artefacto a gas en la misma habitación.

Una falla en seguir estas indicaciones puede resultar en una disminución del oxigeno en la habitación.





A ADVERTENCIA


Para prevenir descargas eléctricas, apague la alimentación eléctrica al equipo o desconéctelo del tomacorrientes antes de comenzar con la limpieza u otra rutina de mantenimiento. Siga las instrucciones de limpieza dadas en este manual.





ADVERTENCIA

No use líquidos o aerosoles limpiadores, use un paño seco y suave para su limpieza. Para evitar riesgos de descargas eléctricas, nunca intente limpiar las unidades rociándolas con agua.





A PRECAUCION

No use limpiadores líquidos cáusticos de uso doméstico en las unidades. El drenaje de estos limpiadores puede destruir rápidamente componentes del equipo. (bandeja de drenaje, y arrollamientos del intercambiador de calor, etc.).

Para un adecuado rendimiento, haga funcionar esta unidad en los rangos de temperatura y humedad indicados en este manual. Si el equipo es operado mas allá de esas condiciones, esto puede causar malfuncionamiento o pérdidas de agua desde la unidad.


SUGERENCIAS PARA UN FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

Para asegurar un óptimo funcionamiento, debe tenerse en cuenta lo que sigue:

- Ajuste la dirección del flujo de aire adecuadamente para evitar direccionarlo sobre su cuerpo.
- Ajuste la temperatura del ambiente a un nivel confortable y evite sobre-enfriamiento y sobrecalentamiento.
- En función frío, cierre los cortinados para impedir el paso directo de la luz solar.
- Para conservar el aire frío o caliente dentro de la habitación, nunca abra las puertas o ventanas más de lo necesario.
- Programe el equipo para el tiempo de funcionamiento deseado.
- No coloque nunca obstrucciones cerca de las salidas o entradas de aire.
 Esto causará baja eficiencia o hasta un inesperado paro de la unidad.
- Si usted no piensa usar el equipo durante un tiempo prolongado, desconecte la alimentación y retire las pilas del control remoto. Cuando el control de encendido está en Sí, consumirá algo de energía, aún cuando el equipo no esté en uso. Por lo tanto desconecte la alimentación para ahorrar energía. Cuando vaya a arrancar de nuevo el equipo, enciéndalo 12 horas antes para asegurarse un funcionamiento uniforme.
- Un filtro de aire sucio u obstruido reduce la eficiencia tanto en enfriamiento como en calefacción, por lo que debe limpiarse una vez cada dos meses.

PARTES Y FUNCIONES

Tipo Piso Techo (condensadora con descarga de aire horizontal)

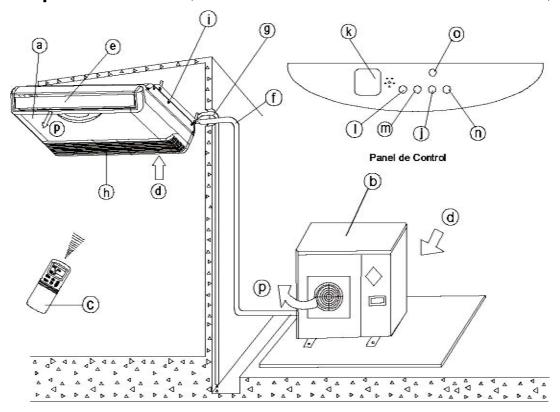

AVISO!
Esta illustración está basada en un modelo de nuestros productos y es solamente para referencia, por lo cual puede ser diferente de la unidad que Usted compró.

a	Unidad interior	(b)	Unidad exterior	©	Control remoto
d	Entrada de aire	e	Deflectores de salida de aire	(f)	Cañería de interconexión
9	Manguera de drenaje	h	Ingreso de aire (a través del filtro colocado)		
(j)	Partes de instalación	①	Indicador FAN-DEF (para tipo frío-calor, es DEF; para frío solo, es FAN)		
(k)	Receptor infrarrojo	1	Lámpara piloto		
m	Indicador del temporizador	n	Indicador de alarma		
0	Indicador temporario	p	Salida de aire		

Revisión antes de ponerlo en funcionamiento

PRECAUCIONES

- Revise que el cableado no esté dañado o desconectado.
- Asegúrese de que el filtro de aire esté colocado. (Algunos acondicionadores no tienen filtros).
- Verifique que las entradas y salidas de aire de la unidad exterior no estén obstruidas.

Antes de limpiar el acondicionador de aire, asegúrese de que está desenchufado de la línea de alimentación.

Limpieza del filtro de aire

- El filtro de aire previene que el polvo y otras partículas ingresen al interior del equipo. En caso de taponamiento del filtro, la eficiencia en el trabajo del acondicionador de aire puede disminuir significativamente. Por lo tanto, el filtro debe ser limpiado una vez cada dos meses en períodos de uso intenso.
- Si el acondicionador de aire está colocado en un lugar polvoriento, la frecuencia de la limpieza del filtro de aire debe incrementarse.
- Si la suciedad acumulada es demasiada para ser limpiada, entonces el filtro de aire debe ser reemplazado por uno nuevo. (El uso de filtros reemplazables es una opción apropiada).

FUNCIONES Y DESEMPEÑO DEL ACONDICIONADOR DE AIRE

Protección de arranque de tres minutos

Previene que el equipo arranque durante aproximadamente 3 minutos si es encendido luego de una parada (esto protege al motocompresor de sobrecarga).

Falla en la alimentación

Una falla en la alimentación durante el funcionamiento, detendrá la unidad completamente.

- El indicador piloto en la unidad interior comenzará a parpadear cuando se restaure la alimentación.
- Para ponerlo en funcionamiento, presione el botón de enc./apag. (ON/OFF) en el control remoto.
- Un rayo durante una tormenta o un teléfono inalámbrico de automóvil funcionando en las cercanías pueden causar el mal funcionamiento de la unidad.

Desconecte la unidad de la alimentación por unos tres minutos y luego conéctela nuevamente. Presione el botón de enc./apag. (ON/OFF) en el control remoto para reanudar el funcionamiento.

Condiciones para el funcionamiento del acondicionador de aire

Para un adecuado rendimiento, el equipo debe funcionar bajo las siguientes temperaturas:

Función de Enfriamiento	Temperatura exterior: 21 a 43° C
	Temperatura interior: 17 a 32 °C
	ADVERTENCIA
Tuncion de Emmanuento	Humedad relativa ambiente de la habitación menor al 80%. Si el acondicionador funciona con valores superiores de humedad, la superficie de la unidad interior puede presentar condensación.
Función de Colefonión	Temperatura exterior: 2 a 15° C
Función de Calefacción	Temperatura interior: 8 a 24 °C
Función de Secado	Temperatura exterior: 11 a 43° C
Fullcion de Secado	Temperatura interior: 17 a 30 °C

Si el acondicionador de aire es usado fuera de las condiciones detalladas arriba, las funciones de protección de seguridad pueden entrar en funcionamiento.

Ubicación:

- Durante la función de enfriamiento, el acondicionador secará el aire del ambiente condensando la humedad, por lo que es necesario colocar un conducto para sacar el agua de la unidad interior y expulsarla fuera del equipo.
- Deje una distancia mayor de un metro entre la unidad interior y un aparato de TV o radio, a fin de evitar posibles interferencias en la imagen y el sonido.
- Transmisores de radio potentes o cualquier otro dispositivo que irradie ondas de radio de alta frecuencia pueden causar mal funcionamiento del acondicionador de aire. Por favor consulte con el distribuidor donde compró el equipo antes de instalarlo.
- No instale la unidad en áreas peligrosas con gas combustible o material volátil.
- Si el acondicionador de aire funciona en una atmósfera que contiene aceite (aceite de máquinas), sal (área costera), gas sulfuro (aguas termales), etc., dichas substancias pueden llevar a fallar el equipo.

Sea cuidadoso con los ruidos y vibraciones

- Fije la unidad en un lugar estable para evitar ruidos y vibraciones.
- El ruido cerca de la salida de aire de la unidad exterior puede ingresar por una ventilación.
- Ubique la unidad exterior donde el ruido emitido por ésta o el aire caliente de su salida de aire no moleste sus vecinos.
- Si el acondicionador de aire emite sonidos anormales durante su funcionamiento, comuníquese con el distribuidor donde Usted adquirió el equipo.

Cableado

- Para evitar riesgos de descargas eléctricas, el acondicionador de aire debe estar conectado a una descarga a tierra. La ficha en el cable de alimentación ha sido unida con el cable de tierra de la unidad, por favor no modifique esta configuración.
- Un tomacorriente con descarga a tierra debe usarse especialmente para el acondicionador de aire.
- No tense el cable de alimentación en demasía.
- Cuando una la instalación del acondicionador de aire con la descarga a tierra, observe las reglamentaciones locales vigentes.
- Utilice en la instalación, tanto fusibles como interruptores termo magnéticos acordes al amperaje requerido por el equipo y protección diferencial. Si Usted desea cambiar el cableado de alimentación, contáctese con el servicio de la compañía proveedora de energía eléctrica.

Reubicación

Si usted mueve o si desea reubicar el acondicionador de aire, consulte con su distribuidor, ya que se requieren conocimientos especiales para retirar el Freon, purgar el aire y realizar otras operaciones que son requeridas.

PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Antes de requerir servicio o reparación, por favor revise los siguientes puntos.

Revisar

No funciona

El fusible está quemado o el cortocircuito ha sido disparado.

Las pilas del control remoto están agotadas.

Está con la función temporizador habilitada.

No enfría o calienta bien

Las entradas o salidas de aire de la unidad exterior están bloqueadas.

Hay puertas o ventanas abiertas.

El filtro de aire está tapado con suciedad.

La persiana o los deflectores no están en la posición correcta.

El ventilador está en la posición más baja.

El selector de temperatura está muy bajo o muy alto.

Estas no son fallas del equipo

El aire de la habitación tiene olor

Un mal olor viene del acondicionador de aire.

Olores impregnados en las paredes, alfombra, mobiliario, ropa, o pieles están saliendo. Una neblina blanca de aire congelado o agua es generada desde la unidad exterior.

A PRECAUCION

Si ocurre alguna de las siguientes condiciones, apague el equipo inmediatamente, desconecte el equipo de la red o corte el suministro desde su interruptor principal y contáctese con el distribuidor.

- El indicador piloto parpadea rápidamente (cinco veces por segundo), Usted desconecta la unidad de la alimentación, luego la conecta nuevamente al cabo de dos o tres minutos pero el piloto todavía parpadea
- Las conmutaciones de las funciones son erráticas.
- El fusible se quema y/o el cortacircuito se dispara frecuentemente.
- Material extraño o agua han estado saliendo desde adentro del acondicionador de aire.
- Cualquier otra condición inusual es observada.

PROBLEMAS Y SUS CAUSAS (REFERIDAS AL CONTROL REMOTO)

Antes de requerir servicio o reparación, por favor revise los siguientes puntos.

Es imposible cambiar las funciones o configuraciones			
Síntomas	Revisar	Razón o causa	
	Verifique si el MODO indicado en el display es "AUTO"	Cuando está seleccionado el modo automático, el equipo selecciona la velocidad del ventilador automáticamente.	
No se puede cambiar la velocidad del ventilador	Verifique si el MODO indicado en el display es "DRY"	Cuando se selecciona la función Dry, el equipo automáticamente fija la velocidad del ventilador. La velocidad del ventilador puede ser seleccionada durante las funciones "FRIO", "SOLO VENT." y "CALOR"	

El Indicador de Transmisión "▲ " Nunca Aparece			
Síntomas	Revisar	Razón o causa	
La señal del control remoto no es transmitida aún cuando el botón ON/OFF es presionado	Controle si las pilas del control remoto están agotadas	La señal desde el control remoto no es transmitida por falta de energía.	

El Display Nunca Enciende			
Síntomas	Revisar	Razón o causa	
El indicador TEMP. no enciende.	Verifique si el Modo indicado en el display es "FAN ONLY".	La temperatura no puede ser seleccionada durante el modo Sólo Ventilador (Fan Only).	

El Display se Apaga			
Síntomas	Revisar	Razón o causa	
La indicación en el display desaparece luego de un tiempo.	Controle si la operación por temporizador ha llegado a su fin cuando se muestra OFF TIMER en el display.	El funcionamiento del acondicionador de aire se detiene ya que transcurrió el tiempo fijado.	
El indicador ON TIMER se apaga luego de un cierto tiempo.	Verifique si el funcionamiento temporizado (timer) comenzó cuando ON TIMER es indicado en el display.	Cuando llega al tiempo fijado para el arranque temporizado, el equipo arrancará automáticamente y el indicador correspondiente se apagará.	

El Tono de Recepción de Señal No Suena				
Síntomas	Revisar	Razón o causa		
No se oye ningún sonido de tono en la unidad interior, aún cuando el botón ON/OFF es presionado.	Verifique si la señal que transmite el control remoto es direccionada correctamente hacia el receptor ubicado en el panel de control de la unidad interior, cuando es presionado el botón ON/OFF.	Dirija la señal transmitida por el control remoto hacia el receptor de la unidad interior, y entonces presione repetidamente el botón ON/ OFF dos veces.		
Los botones del control remoto no funcionan.		Presione el botón Reset.		